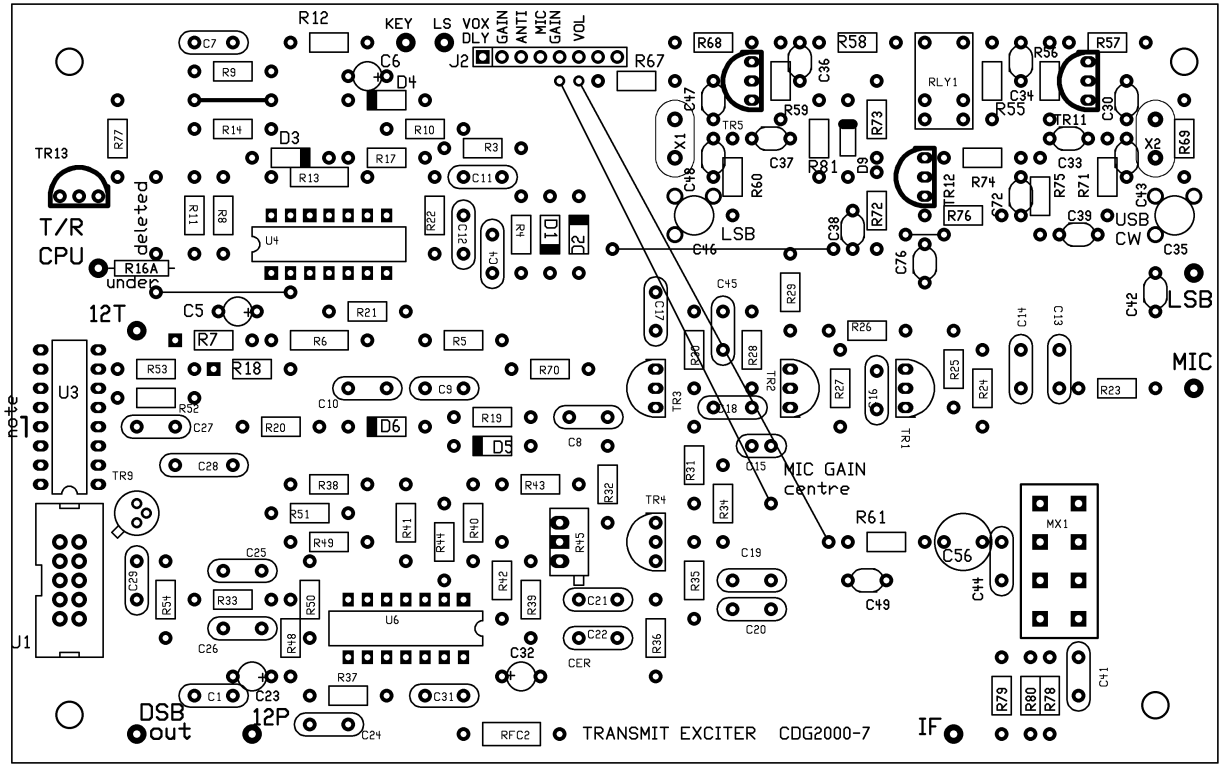
TRANSMIT EXCITER CDG2000-7
KEY
LS
VOX
DLY
GAIN
ANTI
MIC
GAIN
VOL
J2
R12
R67
R68
R58
R57
R56
RLY1
R55
C34
C30
X2
R69
TR11
C33
R71
C43
USB
CW
C35
C42
LSB
MIC
R23
C13
C14
R24
R25
R26
R27
TR1
C16
R29
R28
TR2
C45
C17
R30
TR3
C18
C15
MIC GAIN
centre
R61
C56
C44
MX1
C41
R79
R80
R78
IF
C49
C19
C20
R35
R34
R31
R32
TR4
R45
C21
C22
CER
R36
R39
R42
R40
R44
R41
R43
R38
R51
R49
R50
R48
U6
C32
R37
C31
C24
RFC2
C23
C1
12P
DSB
out
C25
C26
R33
R54
C29
TR9
U1
C28
R20
D6
D5
C8
C10
C9
R19
R70
R5
R6
R21
R7
R18
R53
R52
C27
U3
note
12T
C5
R16A
under
deleted
TR13
T/R
CPU
R77
R9
C7
R14
D3
R13
R17
R10
R3
C11
R11
R8
U4
R22
C12
C4
R4
D1
D2
C6
D4
C46
LSB
C38
R72
C76
R76
TR12
R74
C39
C72
R75
USB
CW
C47
X1
C48
R60
TR5
C37
R81
D9
R73
R59
C36
R68
R58
R57
R56
R55
C34
C30
TR11
C33
R71
C43
R69
X2